


BRK 09

Otomatik Yıkama Makinesi

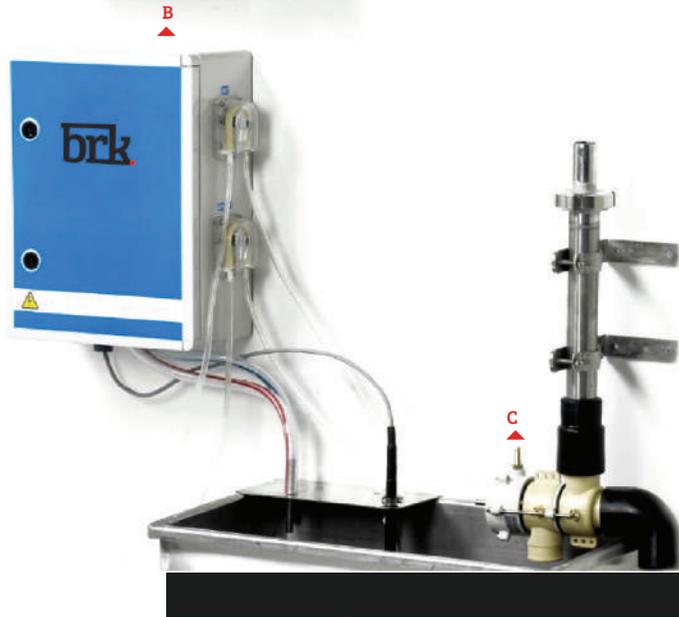


Referans	Malzeme Adı
A	151420709 BRK-09 Kontrol Kutusu
B	151420708 BRK-09 Deterjan-Valf Kutusu Komple
C	150421008 Valf Yıkama Makinesi Boşaltma 3 Yollu

Referans	Malzeme Adı
A	150420023 Brk 08-09 Yıkama Makine Seçenek Anahtarı
B	150420045 Start Botonu
C	Mandal Buton
D	150420036 Brk-09 Mikroişlemcili Kart
E	150450067 Trafo 24 Volt 50 Watt
F	150450359 Sigortalı Klamens

A: ASİT

B: DETERJAN (ALKALI)



Malzeme Adı
A Valf Yıkama Kontrol 220 V-Na
B Valf Su Giriş 3/4" (Soğuk)
C Valf Su Giriş 3/4" (Sıcak)

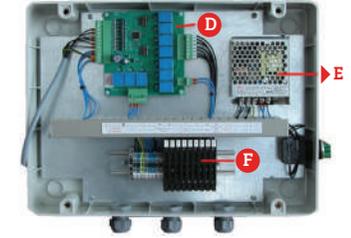

BRK 09

Otomatik Yıkama Makinesi

	Referans	Malzeme Adı
A	150420032	Valf Yıkama Kontrol 220 V-na
B	150420065	Valf Su Giriş 3/4"(Soğuk)
C	150420065	Valf Su Giriş 3/4"(Sıcak)
D	150420005	Deterjan Pompası (Asit)
E	150420005	Deterjan Pompası (Alkali)
F		Vakum Hattından Giriş
G	150450263	Siviç Seviye Kontrolü
H		Vakum Girişi (I Dan Gelen)
I		Vakum Çıkışı 3 Yollu Valfe (I Den H Ye)

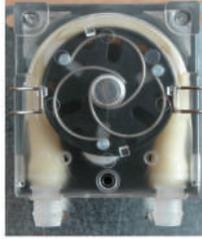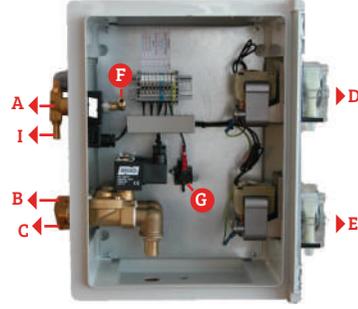

A: EMME REKORU
B: BASMA REKORU

A B



SİGORTA YUVASINI YUKARI DOĞRU KALDIRINIZ

A: ÇALIŞAN SİGORTA B: YEDEK SİGORTA




BRK 09

Otomatik Yıkama Makinesi


Programlama Versiyon 1801

Dosing Pump Running Durations

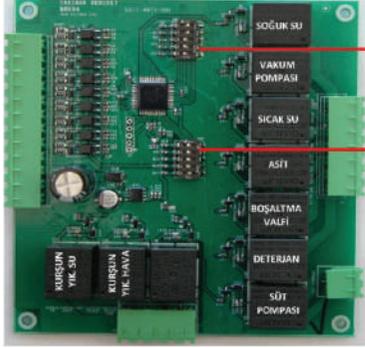

DIP SIVIÇ 1

DIP SIVIÇ 2

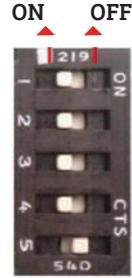

Parametre A

Dip siviç 1

Durulama Seçenekleri

PIN 1	ON	Otomatik yıkama sonunda tek durulama
	OFF	Otomatik yıkama sonunda çift durulama

Parametre B

Dip siviç 1

Hava Enjeksiyon Seçenekleri

PIN 2	ON	Kurşun yıkama hava enjektörü 2 saniye
	OFF	Kurşun yıkama hava enjektörü 4 saniye

Parametre E

Dip siviç 1

Birinci Durulama Seçenekleri

PIN 3	ON	Duralama soğuk ve sıcak su aynı anda başlar.
	OFF	Duralama soğuk su ile başlar.

Parametre C

Dip siviç 1 Dip siviç 1

PIN 4 PIN 5

1	OFF	OFF	Her yıkamada önce deterjan ardından asit ile yıkama yapar (D+A)
2	ON	OFF	3 Yıkama deterjan sonra sonrasında deterjan + Asit (D + A)
3	ON	ON	6 Yıkama deterjan sonra sonrasında deterjan + Asit (D + A)
4	OFF	ON	12 Yıkama deterjan sonra sonrasında deterjan + Asit (D + A)

Parameter D

ÇALIŞMA SÜRESİ	ORTALAMA DOZAJ	DIP SIVIÇ 2 PIN - 1	DIP SIVIÇ 2 PIN - 2	DIP SIVIÇ 2 PIN - 3	DIP SIVIÇ 2 PIN - 4
60 sn	500 cc	OFF	OFF	OFF	OFF
90 sn	750 cc	OFF	OFF	OFF	ON
120 sn	1000 cc	OFF	OFF	ON	OFF
180 sn	1500 cc	OFF	OFF	ON	ON
240 sn	2000 cc	OFF	ON	OFF	OFF
360 sn	3000 cc	OFF	ON	OFF	ON
480 sn	4000 cc	DİĞER BÜTÜN DURUMLARDA			

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Soğuk su alma

Durulama 3 dakika
Boşaltma valfi AÇIK Vakum pompası DEVREDE

Süt pompası 15 saniye devrede

Sıcak su ve deterjan alma

Deterjanlı ana yıkama 12 dakika
Boşaltma valfi KAPALI Vakum pompası DEVREDE

Boşaltma valfi AÇIK
Boşaltma valfi KAPALI Vakum pompası DEVREDE

Süt pompası 15 saniye devrede

Soğuk su alma

Durulama 3 dakika
Boşaltma valfi AÇIK Vakum pompası DEVREDE

Süt pompası 15 saniye devrede

BRK 09

Otomatik
Yıkama Makinesi


bereket | brk

BAĞLANTI ŞEMASI



Şamandra	N	N	23	23
3.7	3.8	Süt Pompası	Enerji	

Süt Pompası
Kontrol Kutusu



Süt Pompası

3.7	3.8	3.4	N	L	N	3.10	N	23	U	V	W	Toprak	N	R	S	T
Süt Pompası Oto.	Vakum Pompası Oto.	Trafo Besleme	Yıkama Besleme	Süt Pompası Besleme	Vakum Pompası Besleme	Toprak	Nötr	Enerji								

Ana Pano

► 6x1.5 Kablo Kullanın

L	N	Toprak	3.7	-24	N	1.9	1.10	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	3.4	3.8	3.3	3.6
Enerji	Süt Pom. Oto.	Ortak	Nötr	Şamandra	Soğuk Su	Sıcak Su	Deterjan	Asit	Valf	Vak. Pom. Oto.	Süt Pom. Oto.	Hava Enj.	Su Enj.			

BRK-09 Pano

BRK 11



Hava
Su

10x0,75 Kablo ◀
kullanın

1.1	1.2	1.3	1.4	N	1.6	1.9	1.10
Soğuk Su	Sıcak Su	Deterjan	Asit	Nötr	Valf	Şamandra	

BRK-09
Valf
Panosu