


BRK 08

Otomatik Yıkama Makinesi





	Referans	Malzeme Adı
A	151420702	Brk-08 Kontrol Kutusu
B	151420705	Brk-08 Valf Kutusu Komple
C	150421008	Valf Yıkama Makinesi Boşaltma 3 Yollu

	Referans	Malzeme Adı
A	150420023	BRK 08- 09 Yıkama Makine Seçenek Anahtarı
B	150420045	Start Botonu
C		Mandal Buton
D	150450067	Trafo 24 Volt 50 Watt
E	150450359	Sigortalı Klamens
F	150420019	Brk-08 Mikroişlemcili Kart

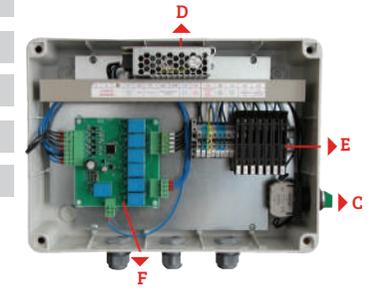


	Referans	Malzeme Adı
A	150420032	Valf Yıkama Kontrol 220 V-na
B	150420010	Valf Su Giriş (Sıcak)
C	150420010	Valf Su Giriş (Soğuk)
D	150450263	Siviç Seviye Kontrolü
E		Vakum Çıkışı 3 Yollu Valfe (E Den G Ye)
F		Vakum Hattından Giriş
G		Vakum Girişi (E Den Gelen)

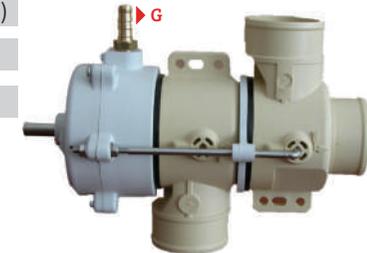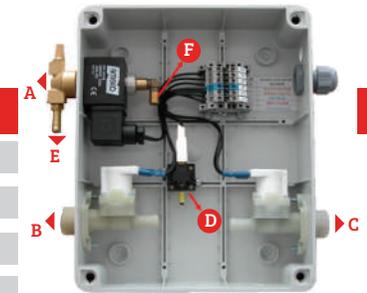


BRK 08

Otomatik Yıkama Makinesi

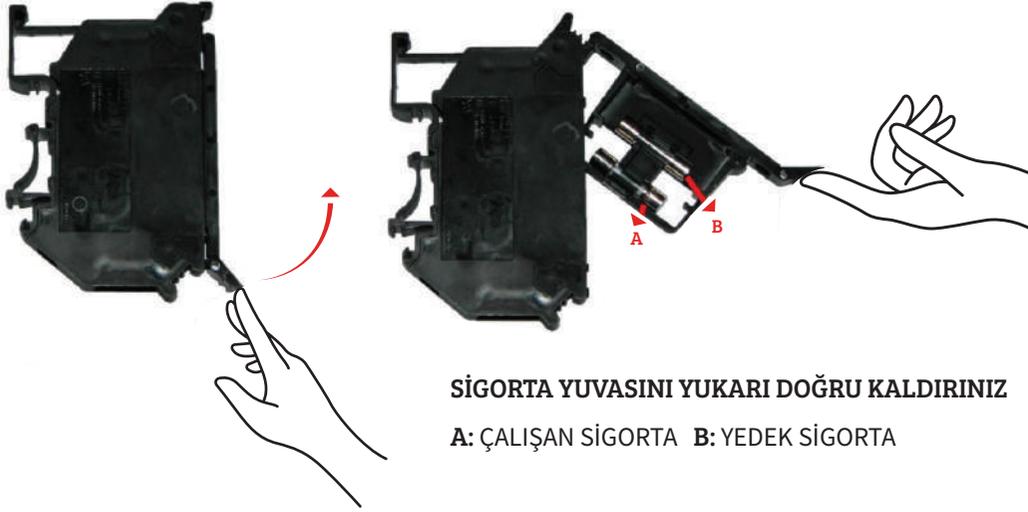


Deterjan kabını yıkama teknesinin köşesine takınız.
Sadece sıcak su hortumunu, deterjan kabinin içine gelecek şekilde monte ediniz.

Program

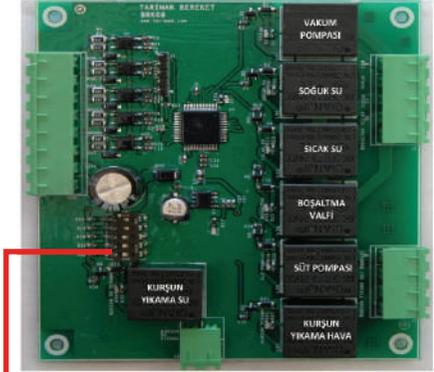

Dip Siviç

PIN 1	ON	Kurşun yıkama hava enjektörü 2 saniye çalışır.
	OFF	Kurşun yıkama hava enjektörü 4 saniye çalışır.
PIN 2	ON	Oto yıkama sonunda tek durulama yapar.
	OFF	Oto yıkama sonunda çift durulama yapar

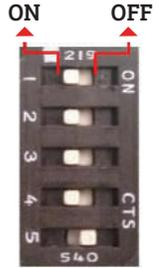

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Soğuk su alma

Durulama 3 dakika
Boşaltma valfi AÇIK / Vakum pompası DEVREDE

Süt pompası 15 saniye devrede

Sıcak su ve deterjan alma

Deterjanlı ana yıkama 10 dakika
Boşaltma valfi KAPALI / Vakum pompası DEVREDE

3 dakika
Boşaltma valfi AÇIK / Vakum pompası DEVREDE

Süt pompası 15 saniye devrede

Soğuk su alma

Durulama 3 dakika
Boşaltma valfi AÇIK / Vakum pompası DEVREDE

Süt pompası 15 saniye devrede

BRK 08

Otomatik
Yıkama Makinesi

bereket | brk

BAĞLANTI ŞEMASI

